DELTALIGHT



FRAX POLE 80 BRACKET

ODNIESIENIE 26071 0060 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 26071 0060 N

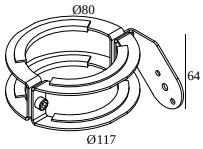

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
WAGA (KG)	0.6

Wymagania

POLE 80

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26071_0060_HAND.pdf**

BYŁY UŻYTE

26020 9210	FRAX MB POLE 92714
26020 9215	FRAX MB POLE 92714 DIM5
26020 9220	FRAX MB POLE 92726
26020 9225	FRAX MB POLE 92726 DIM5
26020 9230	FRAX MB POLE 92747
26020 9235	FRAX MB POLE 92747 DIM5
26020 9310	FRAX MB POLE 93014
26020 9315	FRAX MB POLE 93014 DIM5
26020 9320	FRAX MB POLE 93026
26020 9325	FRAX MB POLE 93026 DIM5
26020 9330	FRAX MB POLE 93047
26020 9335	FRAX MB POLE 93047 DIM5
26021 9210	FRAX MB POLE 92714 HONEYCOMB
26021 9215	FRAX MB POLE 92714 HONEYCOMB DIM5
26021 9220	FRAX MB POLE 92726 HONEYCOMB
26021 9225	FRAX MB POLE 92726 HONEYCOMB DIM5
26021 9230	FRAX MB POLE 92747 HONEYCOMB
26021 9235	FRAX MB POLE 92747 HONEYCOMB DIM5
26021 9310	FRAX MB POLE 93014 HONEYCOMB
26021 9315	FRAX MB POLE 93014 HONEYCOMB DIM5
26021 9320	FRAX MB POLE 93026 HONEYCOMB
26021 9325	FRAX MB POLE 93026 HONEYCOMB DIM5
26021 9330	FRAX MB POLE 93047 HONEYCOMB
26021 9335	FRAX MB POLE 93047 HONEYCOMB DIM5
26022 9200	FRAX MB POLE 927 LINEAR V
26022 9205	FRAX MB POLE 927 LINEAR V DIM5
26022 9300	FRAX MB POLE 930 LINEAR V
26022 9305	FRAX MB POLE 930 LINEAR V DIM5
26023 9200	FRAX MB POLE 927 LINEAR H

DELTALIGHT

FRAX POLE 80 BRACKET

26071 0060 N

26023 9205	FRAX MB POLE 927 LINEAR H DIM5
26023 9300	FRAX MB POLE 930 LINEAR H
26023 9305	FRAX MB POLE 930 LINEAR H DIM5
26024 9300	FRAX MB POLE 930 WALLWASH
26025 9210	FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708
26025 9215	FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 DIM5
26025 9310	FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008
26025 9315	FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 DIM5
26026 9210	FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 HONEYCOMB
26026 9215	FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 HONEYCOMB DIM5
26026 9310	FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB
26026 9315	FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB DIM5

Notes: