


MOUNTING KIT R82 TRIMLESS
O.F.A.

15212 2000



 [Zobacz na stronie internetowej](#)

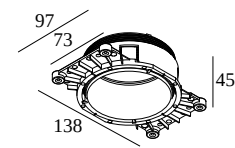

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 105
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
WAGA (KG)	0.2

Uwagi

Installing MOUNTING KIT OFA in plasterboard
Installing MOUNTING KIT OFA in concrete + plaster

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [15212_2000_HAND.pdf](#)

BYŁY UŻYTE

202 144 811 922	DEEP RINGO TRIMLESS LED 92733
202 144 811 932	DEEP RINGO TRIMLESS LED 93033
202 144 1902	DEEP RINGO TRIMLESS LED 9-SOFT
202 145 811 922	DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733
202 145 811 932	DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 93033
202 146 811 922	DEEP RINGO TRIMLESS LED IP 92733
202 146 811 932	DEEP RINGO TRIMLESS LED IP 93033
19436 9030	DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045
19441 9220	DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720
19441 9230	DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740
19441 9320	DEEP RINGO TRIMLESS HE 93020
19441 9330	DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040
19441 9420	DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020
19441 9430	DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040
32112 9200	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 927
32112 9300	DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

Notes: