


MOUNTING KIT R60 TRIMLESS
O.F.A.

15212 2050

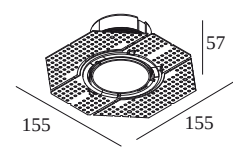

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 92
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
POIDS (KG)	0.2

Remarques
Installing MOUNTING KIT OFA in plasterboard
Installing MOUNTING KIT OFA in concrete + plaster

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [15212_2050_HAND.pdf](#)

Utilisation à quel endroit ?	
415 35 00	TWENTY-7 TRIMLESS
415 311 923	MINI DEEP RINGO TRIMLESS 92740
415 311 933	MINI DEEP RINGO TRIMLESS 93040
415 312 822	MINI DEEP RINGO TRIMLESS 82720
415 312 832	MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83020
26912 9220	KADET M TRIMLESS 92725
26912 9230	KADET M TRIMLESS 92737
26912 9320	KADET M TRIMLESS 93025
26912 9330	KADET M TRIMLESS 93037

Notes: