


## MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.

15212 2050



[Bekijk op website](#)

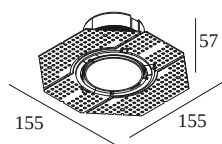

### Algemene info

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen    |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 92 |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.25    |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.2       |

### Opmerkingen

**Installing MOUNTING KIT OFA in plasterboard**

**Installing MOUNTING KIT OFA in concrete + plaster**

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [15212\\_2050\\_HAND.pdf](#)

### WAAR GEBRUIKT

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>415 35 00</b>   | TWENTY-7 TRIMLESS              |
| <b>415 311 923</b> | MINI DEEP RINGO TRIMLESS 92740 |
| <b>415 311 933</b> | MINI DEEP RINGO TRIMLESS 93040 |
| <b>415 312 822</b> | MINI DEEP RINGO TRIMLESS 82720 |
| <b>415 312 832</b> | MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83020 |
| <b>26912 9220</b>  | KADET M TRIMLESS 92725         |
| <b>26912 9230</b>  | KADET M TRIMLESS 92737         |
| <b>26912 9320</b>  | KADET M TRIMLESS 93025         |
| <b>26912 9330</b>  | KADET M TRIMLESS 93037         |

Notes: