


MOUNTING KIT R60 TRIMLESS
O.F.A.

15212 2050



[Zobacz na stronie internetowej](#)

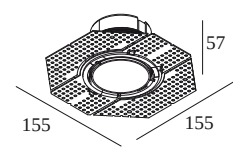

Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 92
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
WAGA (KG)	0.2

Uwagi

Installing MOUNTING KIT OFA in plasterboard
Installing MOUNTING KIT OFA in concrete + plaster

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [15212_2050_HAND.pdf](#)

BYŁY UŻYTE

415 35 00	TWENTY-7 TRIMLESS
415 311 923	MINI DEEP RINGO TRIMLESS 92740
415 311 933	MINI DEEP RINGO TRIMLESS 93040
415 312 822	MINI DEEP RINGO TRIMLESS 82720
415 312 832	MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83020
26912 9220	KADET M TRIMLESS 92725
26912 9230	KADET M TRIMLESS 92737
26912 9320	KADET M TRIMLESS 93025
26912 9330	KADET M TRIMLESS 93037

Notes: