




## FRAGMA S SOFTENING LENS

23613 0090

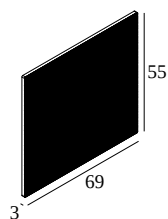

[Bekijk op website](#)



### Algemene info

LOCATIE	binnen
GEWICHT (KG)	0.1

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23613\\_0090\\_HAND.pdf](#)

### WAAR GEBRUIKT

<b>23612 931P</b>	FRAGMA S 93014 ADM DIM1P
<b>23612 931W</b>	FRAGMA S 93014 ADM WD
<b>23612 941P</b>	FRAGMA S 94014 ADM DIM1P
<b>23612 941W</b>	FRAGMA S 94014 ADM WD
<b>23612 9310</b>	FRAGMA S 93014 ADM
<b>23612 9311</b>	FRAGMA S 93014 ADM DIM1
<b>23612 9315</b>	FRAGMA S 93014 ADM DIM5
<b>23612 9410</b>	FRAGMA S 94014 ADM
<b>23612 9411</b>	FRAGMA S 94014 ADM DIM1
<b>23612 9415</b>	FRAGMA S 94014 ADM DIM5

Notes: