


MOUNTING KIT NO AIR 103

29810 0070



Auf der Website anzeigen

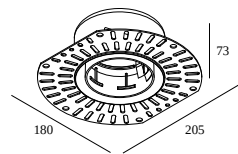

| Allgemeine Information             |              |
|------------------------------------|--------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                  | innenbereich |
| FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM) | rund - 168   |
| EINBAUTIEFE (MM)                   | 95           |
| GEWICHT (KG)                       | 0.2          |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29810\\_0070\\_HAND.pdf](#)

WO VERWENDET

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>19807 9220</b> | SPY 52 TRIMLESS HE 92720       |
| <b>19807 9230</b> | SPY 52 TRIMLESS HE 92740       |
| <b>19807 9320</b> | SPY 52 TRIMLESS HE 93020       |
| <b>19807 9330</b> | SPY 52 TRIMLESS HE 93040       |
| <b>19807 9420</b> | SPY 52 TRIMLESS HE 94020       |
| <b>19807 9430</b> | SPY 52 TRIMLESS HE 94040       |
| <b>19811 9220</b> | SPY 52 TRIMLESS 92720          |
| <b>19811 9230</b> | SPY 52 TRIMLESS 92745          |
| <b>19811 9240</b> | SPY 52 TRIMLESS 92730          |
| <b>19811 9320</b> | SPY 52 TRIMLESS 93020          |
| <b>19811 9330</b> | SPY 52 TRIMLESS 93045          |
| <b>19811 9340</b> | SPY 52 TRIMLESS 93030          |
| <b>19813 9020</b> | SPY 52 TRIMLESS TW 96520       |
| <b>19813 9030</b> | SPY 52 TRIMLESS TW 96545       |
| <b>19813 9040</b> | SPY 52 TRIMLESS TW 96530       |
| <b>19842 9200</b> | SPY 52 FOCUS TRIMLESS 927      |
| <b>19842 9300</b> | SPY 52 FOCUS TRIMLESS 930      |
| <b>19843 9000</b> | SPY 52 FOCUS TRIMLESS SOFT 930 |
| <b>24121 9220</b> | SPY 39 TRIMLESS 92720          |
| <b>24121 9230</b> | SPY 39 TRIMLESS 92740          |
| <b>24121 9320</b> | SPY 39 TRIMLESS 93020          |
| <b>24121 9330</b> | SPY 39 TRIMLESS 93040          |
| <b>24180 9020</b> | SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020     |
| <b>24180 9030</b> | SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040     |

# DELTALIGHT

## MOUNTING KIT NO AIR 103

29810 0070

Notes: